

## NOTICE DE MONTAGE TIPI TRADITIONNEL

### Etape 1 (si plancher fourni le mettre en place en premier)

Choisir 4 perches les plus robustes pour composer le tripode et la perche de levage, marquer les perches à l'endroit du nœud de perches et emplacement de la toile.

Pour les tipis jusqu'à **5 m de diamètre inclus** marquer sur les perches en partant du pied jusqu'au trait la distance correspondante au diamètre (par ex pour un 5 m marquer à 5 m).

Pour les tipis à **partir de 5.5 m de diamètre**, marquer sur les perches en partant du pied jusqu'au trait la distance correspondante au diamètre moins 5 cm ( par exemple pour un 5.5 marquer à 5.45 m)




### Etape 2

Prendre une perche marquée, la glisser sous la toile et attacher la toile extérieure, le trait doit venir au niveau de l'attache de corde.



### Etape 3

Pour faciliter le futur levage de la toile du tipi, il faut plier la toile de façon régulière de part et d'autre de la perche. si premier achat la toile est déjà pliée, il ne reste plus qu'à la dérouler sur la perche.

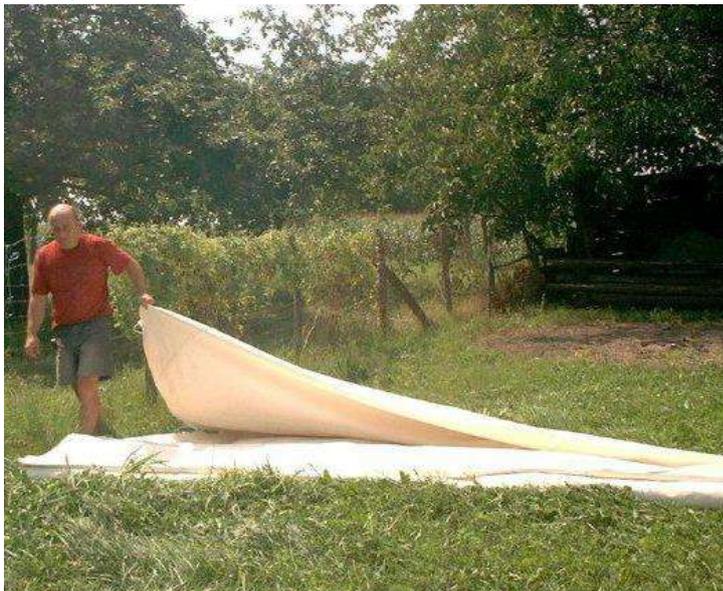

---

### Etape 4

Mise en place du tripode



---


### Etape 5

Attacher les perches à l'aide de la corde. Faire un nœud serré de façon à ce que les perches ne bougent plus.



### Etape 6

Le bas de la perche seule est située à l'entrée du tipi (en général vers l'est).

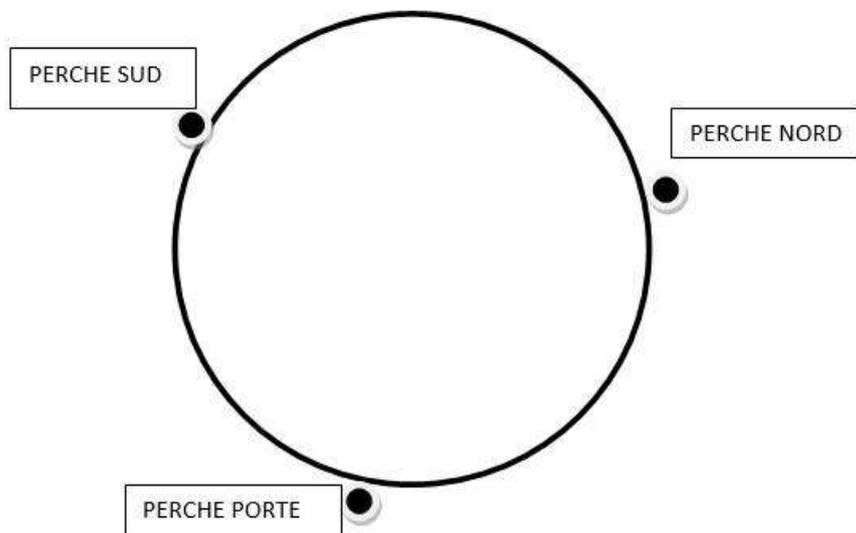

---

### Etape 7

Pour régler le diamètre au sol, prendre un clou, une corde et régler au rayon exact du tipi.



### Etape 8

Réglez l'intérieur des perches du tripode au rayon.



---


### Etape 9

Mise en place des perches, **c'est une étape qui génère beaucoup d'erreur, l'ordre et l'emplacement des perches sont primordiales pour un bon montage de la toile**

Suivant les diamètres et le nombre de perches (*voir en annexe les emplacements des perches en fonction du diamètre*).

Disposer les perches entre le tripode, **X** perches à gauche de la porte en les posant dans la fourche réalisée par les 2 perches N et S, puis **X** perches à gauche de la porte en les posant dans la même fourche et **X-1** perches entre les perches N et S.

Entourez les perches avec la corde du nœud de tripode.

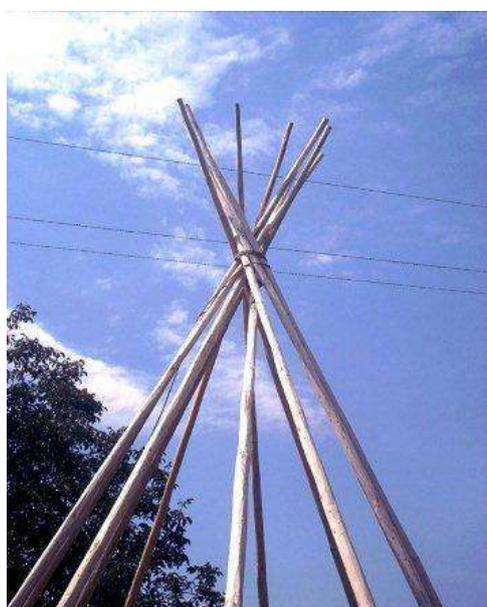

### Etape 10

Montage de la toile



### Etape 11

Mise en place des barrettes pour fermer la toile extérieure.



### Etape 12

Ajuster les perches en les collant contre la toile. **Ne pas ajuster les perches du tripode et la perche de levage**


Fixer le tipi au sol en tirant fortement sur la toile et en fixant en premier les deux points à gauche et à droite de la porte ensuite fixer alternativement les autres piquets.



---

### Etape 13

Glissez les deux perches restantes (les plus fines) dans les fourreaux.

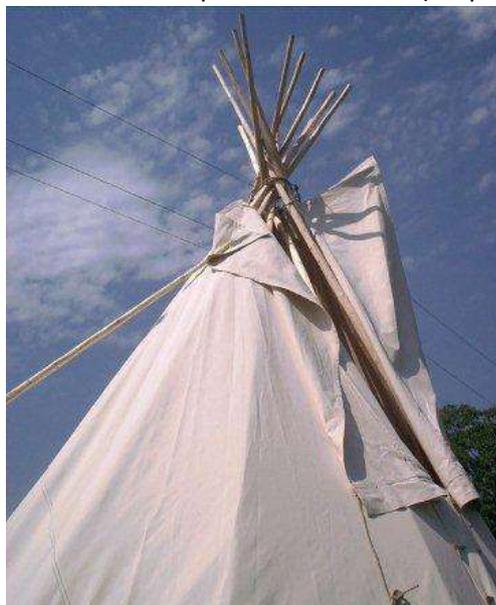


### Etape 14

Mise en place du lining. Mettre en place la corde à la hauteur définie suivant l'option choisie en partant du talon des perches.



### Etape 15

Fixez le haut du lining à la corde.

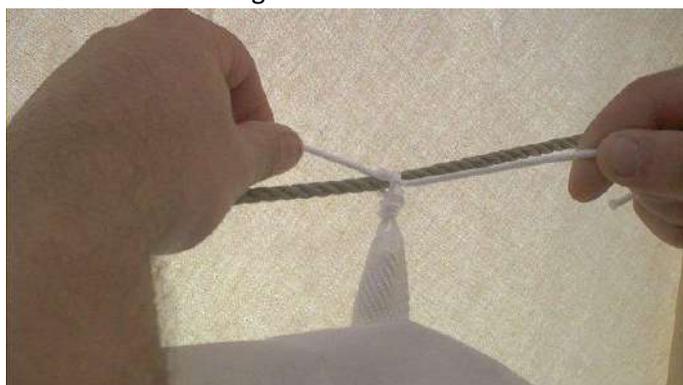

### Etape 16

Fixer les cordelettes et ensuite fixer le bas du lining, ajuster si nécessaire, Pour une utilisation longue, l'idéal, c'est de glisser le lining sous le plancher intérieur du tipi.




### Etape 17

Mise en place du ozan. Froncez en tirant sur la cordelette, allez-y étape par étape. Attachez les extrémités puis fixer le ozan aux 2 perches de chaque côté de la porte.



### Etape 18


Mettre en place la porte

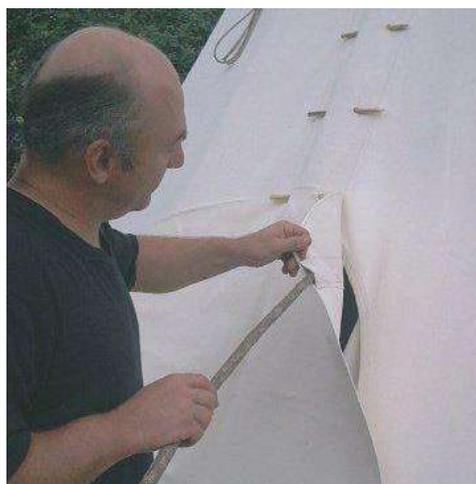


---

### Etape 19


Le vent ne doit jamais rentrer dans le tipi. Il faut donc toujours que les événements soient réglés de façon que la fumée puisse s'évacuer. Ce réglage s'effectue en manipulant les deux perches à événements, par beau temps ces deux perches se croisent. Par beau temps, croisez les perches à l'arrière du tipi.

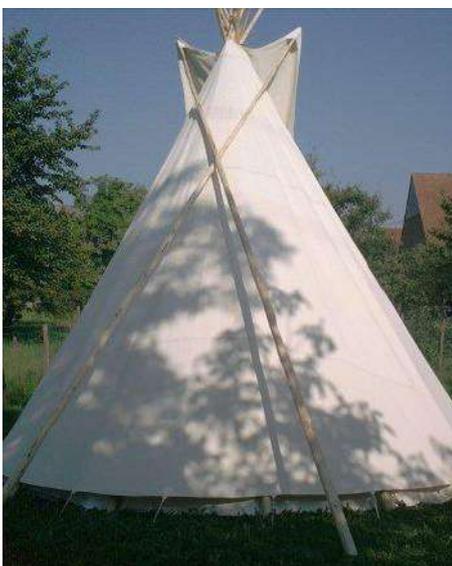

**Annexe 1** : emplacement des perches pour un diamètre 4m (7 perches + 2 ext.)

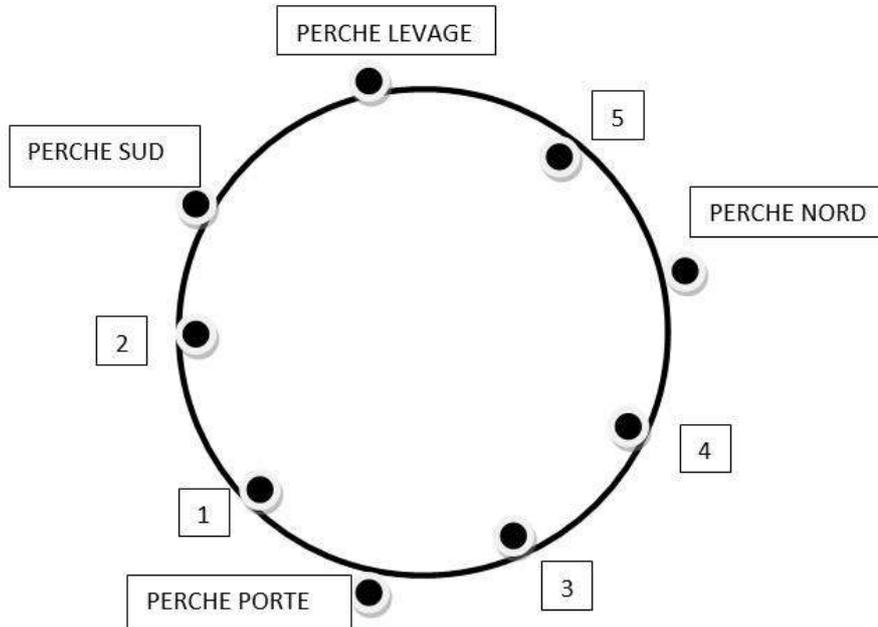

**Annexe 2** : emplacement des 12 perches pour un diamètre 5m et 5.5m (12 perches + 2 ext.)

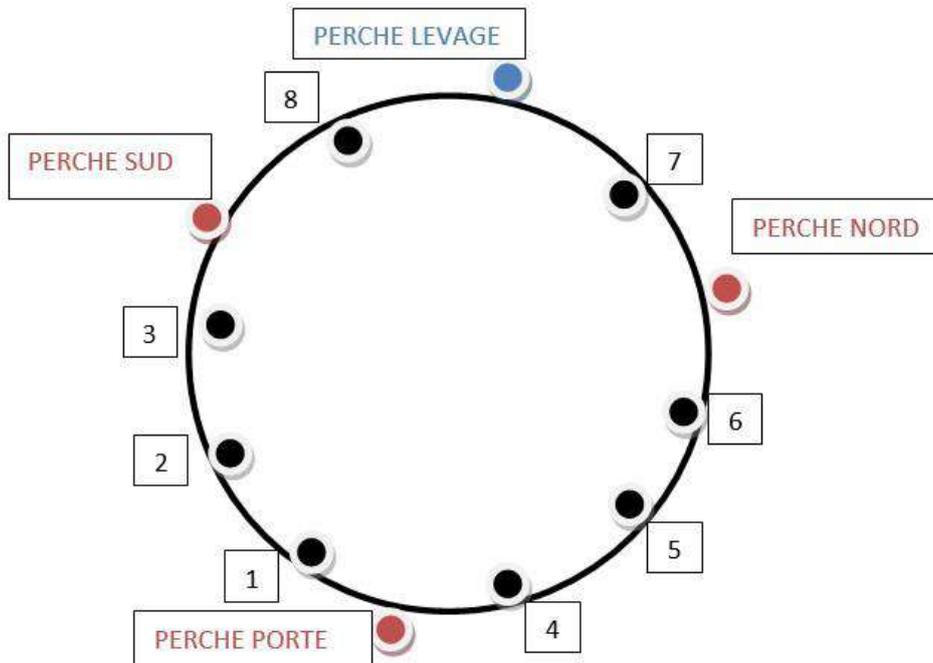

**Annexe 3** : emplacement des perches pour un diamètre 6m (15 perches + 2 ext.)

